

Instrukcja obsługi

ESCORT®

REDLINE EX

Extreme Performance Radar Laser Detector

REDLINE EX | Stealth Ticket Protection with Bluetooth® Connectivity



Exclusive Dual Antenna Design
Delivers Extreme Range



GPS Intelligence
Rejects False Alerts



True Stealth Operation Lets
You Drive 100% Undetected



ESCORTLive App Provides
Crowd Sourced Alerts



Gratulujemy wyboru!



RedLine EX

Właśnie dokonałeś zakupu najbardziej inteligentnego wykrywacza radarów i laserów przeznaczonych na rynek europejski. Redline EX jest również jedynym przenośnym i całkowicie niewykrywalnym urządzeniem na rynku.

Redline EX został wyposażony w całkowicie nowy wyświetlacz OLED, który zapewnia doskonałą jakość i czytelność wyświetlanych komunikatów.

70 OSP	45	Highway
70 OSP	45	750 FT
55 MPH	45	500 FT
55 MPH	45	Ka

RedLine EX -Funkcje

- Podwójna antena zapewnia doskonały zasięg we wszystkich skanowanych pasmach.
- Technologia TotalShield zapewnia całkowitą niewykrywalność nawet przez najnowsze urządzenia RDD.
- Filtr IVT Filter™ automatycznie eliminuje większość fałszywych sygnałów.
- Moduł GPS zapewnia możliwość blokowania fałszywych sygnałów i korzystania z baz POI.
- Bezpłatny dostęp do bazy DEFENDER zapewnia ostrzeżenia, w punktach gdzie zainstalowane są na stałe urządzenia pomiarowe.



EXTREME PERFORMANCE RADAR - LASER DETECTOR

2

Rejestracja

Aby skorzystać z aktualizacji baz GPS należy zarejestrować urządzenie. Aktualizacje dla wersji europejskich są bezpłatne.

Wejdź na stronę:

<https://www.escortradar.com/pages/registration>

I zarejestruj swoje urządzenie.

Instalacja

Montaż przy przedniej szybie
Uchwyt montażowy jest tak zaprojektowany aby zapewnić prosty i szybki montaż.

Wsuń uchwyt w miejsce pokazane na rysunku, delikatnie pochylając urządzenie.

Wskazówki instalacji:

- Środek przedniej szyby pomiędzy pasażerem a kierowcą.
- Urządzenie nie może być zasłonięte z przodu. Unikaj miejsc za wycieraczkami oraz
- miejsc mocno przyciemnionych.


Montaż urządzenia:

- 1 Usuń papierowe zabezpieczenie z uchwytu StickyCup.
- 2 Upewnij się iż blokada jest zwolniona.

- 3 Firmly press EZ Mag Mount™ StickyCup onto windshield and close the locking clamp to secure.
- 4 To adjust view, loosen thumb wheel and adjust angle of mounting bracket. Tighten thumb wheel to secure.
- 5 Tilt the display end of the detector slightly upward and engage with the flanged edge of the mounting bracket. The EZ Mag Mount™ magnet holds the detector in place.
- 6 To remove the detector, simply lift the display end of the detector upward. The RedLine EX will release from the mount.
- 7 To remove mount from windshield, release locking clamp and pull tab on top of StickyCup.

EZ Mag Mount™ Care Instructions:

Should the EZ Mag Mount™ StickyCup accumulate debris and lose its stickiness, simply rinse under warm water, gently wipe off debris and allow to air dry.

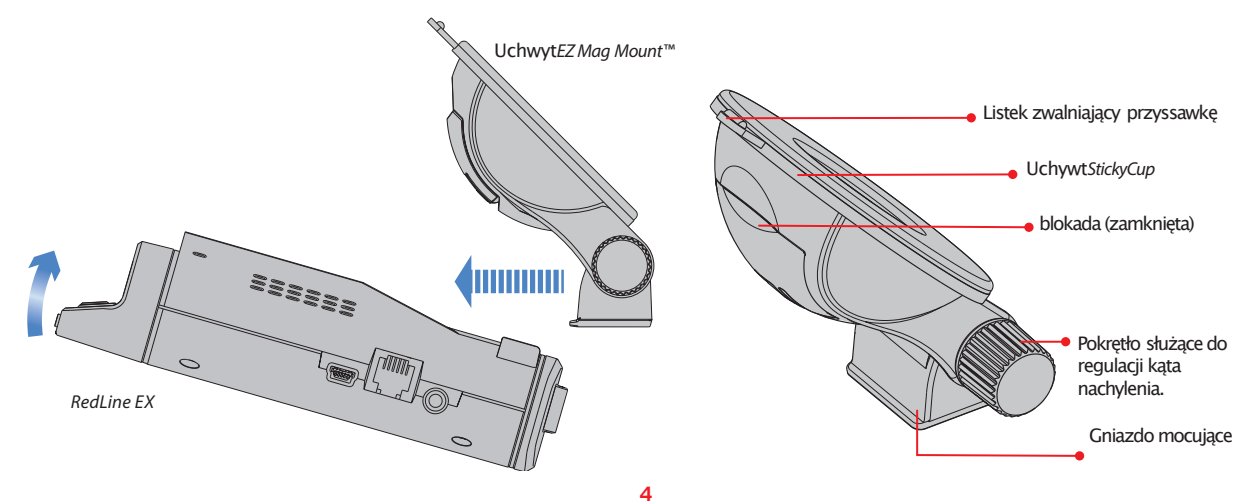


Obsługa urządzenia

- Podłączenie RedLine EX**
- 1 Plug small end of SmartCord USB into modular
- 2 RedLine EX should power on automatically.
If not, press the device's PWR button.

NOTE: You can easily access and customize all of your Settings and Preferences by pressing and holding the MARK and SENS buttons. See Settings & Preferences for details.


- Funkcje kable z wtyczką SmartCord**
- **Przycisk MUTE**
 - Naciśnij raz aby wyciszyć urządzenie podczas sygnalizacji zagrożenia
 - Naciśnij MUTE trzy razy podczas wykrycia sygnału, który chcesz zablokować.
 - Naciśnij MUTE dwa razy aby odblokować zablokowany sygnał. (wyświetlany w kolorze szarym)

- **Dioda ostrzegawcza:** czerwona dioda sygnalizująca wykrycie sygnału.
- **Dioda zasilania:** zielona dioda sygnalizująca włączone urządzenie.

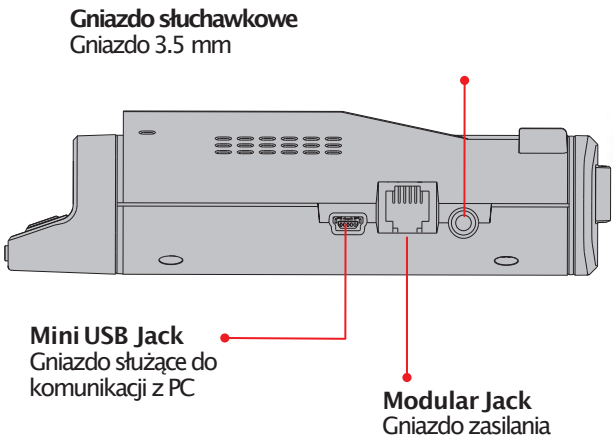

Obsługa urządzenia

Przycisk Mute
Naciśnij raz aby wyciszyć sygnalizację zagrożenia.
Naciśnij trzy razy aby zablokować fałszywy sygnał.

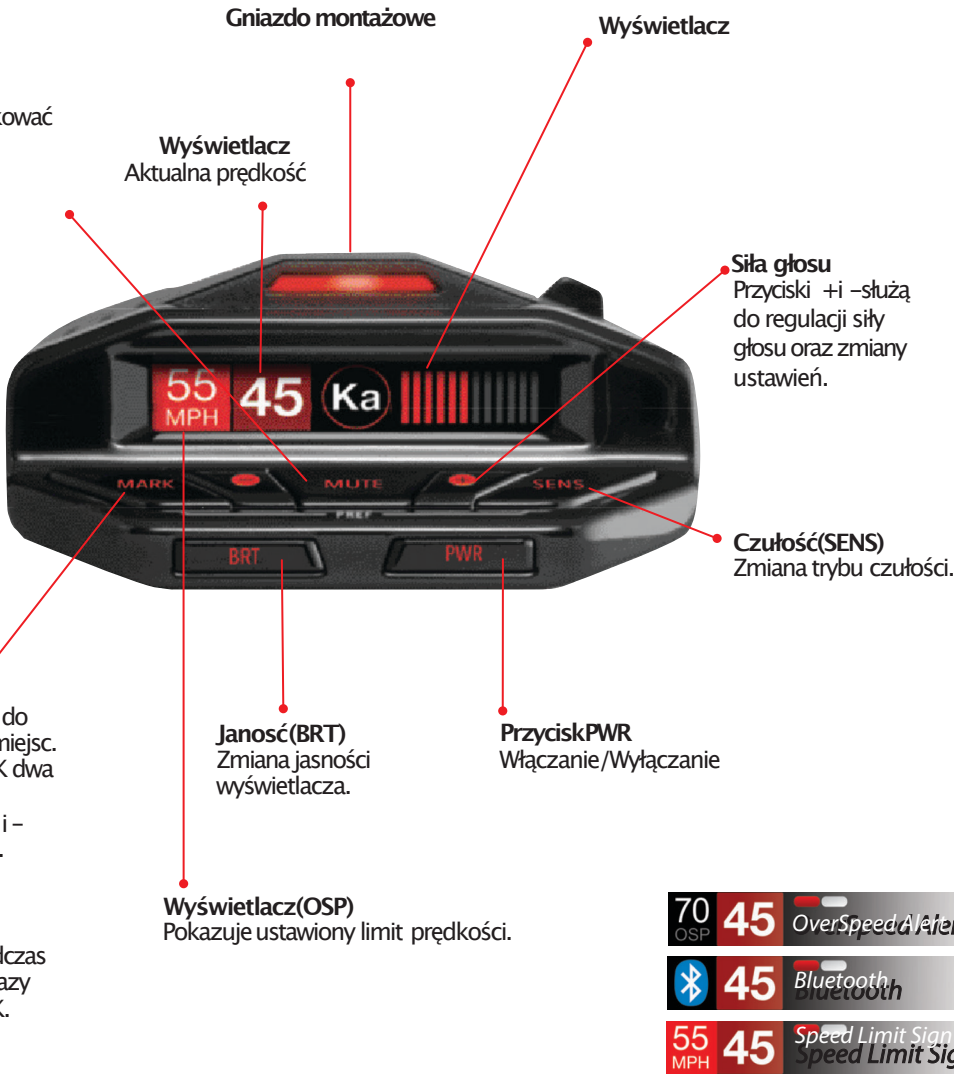

Funkcje i Ustawienia

Naciśnij i przytrzymaj przyciski MARK i SENS aby wejść do menu ustawień (Preferences). Aby wyjść z menu ustawień wystarczy poczekać kilka sekund. Urządzenie wyświetli komunikat **Completed**.

Naciśnij przycisk MARK aby poruszać się po menu ustawień.		Naciśnij +lub - zmieniać poszczególne funkcje.
User Mode	Advanced* Novice	Dostęp do wszystkich ustawień.
Tryb Użytkownika		Dostęp tylko do zmiany jednostek i koloru wyświetlacza. Pozostałe funkcje pozostają w ustawieniu fabrycznym.
Pilot	Scan Bar* Full Word	Pasek skanujący i pełne opis trybu pracy. Wyświetla tryb pracy
Display Color	Red*/Amber/Blue/Green	Kolor LCD – Czerwony/Pomarańczowy/Niebieski/Zielony
Speed Display	On* Off	Wyświetla aktualną prędkość. Wyświetla napięcie akumulatora.
Cruise Alert	20 mph* Off / 20-160 mph	Wyciszenie dźwięków poniżej ustawionej prędkości. Wykrycie sygnału będzie sygnalizowane tylko cichym kliknięciem.
Over Speed	70 mph* Off / 20-160 mph	Ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej prędkości.
Meter Mode	Standard* Spec Expert Simple	Standardowy słupkowy Pasma i częstotliwość Pasma i siła sygnału kilku wykrytych sygnałów Proste komunikaty Caution (jeżeli prędkość jest poniżej limitu) Slow Down (jeżeli prędkość jest powyżej limitu)
Tryb wyświetlacza		
Tones	Standard* Mild	Standardowe Delikatne
Rodzaj dźwięków		
AutoMute	AutoMute Low / Med* / High / Off	Automatycznie wycisza dźwięki po kilku sekundach od wykrycia sygnału.
Automatyczne wyciszenie		
AutoLearn	On* / Off	Automatycznie zapisuje i blokuje fałszywe sygnały
Alert Lamp	On*/Band/Off	Dioda włączona/wyłączona lub sygnalizująca pasma różnymi kolorami zielony =X, niebieski =K, czerwony =Laser
Dioda ostrzegawcza		
Units	English* / Metric	Jednostki –mile lub kilometry
Language	English* / Espanol	Zmiana języka, dostępny Angielski i Hiszpański
Voice	On* / Off	Komunikaty głosowe
GPS Filter	On* / Off	Filtr i funkcje GPS

AutoPower	Off	Zasilanie włączone po włączeniu zapiłonu
	1 Hour 2 Hours 4 Hours* 8 Hours*	Zasilanie automatycznie wyłączy się po 1 godzinie Zasilanie automatycznie wyłączy się po 2 godzinach Zasilanie automatycznie wyłączy się po 4 godzinach Zasilanie automatycznie wyłączy się po 8 godzinach
Band Enables	Default*	Standardowe fabryczne
Ustawienia pasm	Modified	Ustawienia własne (zalecane)
Naciśnij SENS aby poruszać się zakładce BANDS		Naciśnij +lub - aby zmieniać poszczególne funkcje
X Band	On* / Off	
K Band	On* / Off	Freq: 23.950 -24.250 Ghz
KN1	On* / Off	Freq: 24.050 - 24.110 Ghz
KN2	On* / Off	Freq: 24.110 - 24.175 Ghz
KN3	On* / Off	Freq: 24.175 - 24.250 Ghz
KN4	On* / Off	Freq: 23.950 - 24.050 Ghz
Strelka	On / Off*	Strelka
MultaRadar CD	On / Off*	MultaRadar CD
MultaRadar CT	On / Off*	MultaRadar CT detection
Gatso	On / Off*	Gatso
Ka Band	On* / Off	Freq: 33.400-36.000 Ghz
KaN1	On* / Off	Freq: 33.392 - 33.704 Ghz
KaN2	On* / Off	Freq: 33.704 - 33.896 Ghz
KaN3	On* / Off	Freq: 33.886 - 34.198 Ghz
KaN4	On* / Off	Freq: 34.184 - 34.592 Ghz
KaN5	On* / Off	Freq: 34.592 - 34.808 Ghz
Ka-POP	On / Off*	
Laser	On* / Off	
TSR	On* / Off	Filtr TSR
RDR	On* / Off	RDR –Filtr sygnałów zinnych wykrywaczy

	Marker	Enables	Default*
	Baza punktów GPS		Modified
Naciskaj SENS aby poruszać się zakładce MARKERS			Ustawienia fabryczne Ustawienia własne
			Naciśnij + lub - aby zmieniać poszczególne funkcje
	Other	On* / Off	Inne
	Redlight	On* / Off	Kamera czerwone światło
	Red & Speed	On* / Off	Kamera czerwone światło + prędkość
	Speed Cam	On* / Off	Foto radar
	Speed Trp	On* / Off	Kontrola policyjna
	Clear	Locations	Marked
			Lockouts
			Defender
			Format
Kasowanie punktów GPS			Usunięcie wszystkich samodzielnie wprowadzonych punktów – potwierdź przyciskiem SENS
			Usunięcie wszystkich zapisanych fałszywych sygnałów – potwierdź przyciskiem SENS
			Usunięcie wszystkich punktów bazy fabrycznej – potwierdź przyciskiem SENS
			Usunięcie wszystkich zapisanych punktów – potwierdź przyciskiem SENS
*Ustawienia fabryczne			

Aby sprawdzić numer seryjny należy nacisnąć przyciski MARK i MUTE podczas włączania urządzenia.

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przyciski MARK i BRT podczas uruchamiania urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Restored".

Aktualizacja oprogramowania

Twoje urządzenie jest przygotowane na szybką aktualizację oprogramowania. Program, który obsługuje modele Redline EX możesz pobrać z naszej strony internetowej.

Aby zaktualizować urządzenie należy je zarejestrować poprzez link na naszej stronie internetowej. www.escortradar.pl

Po zarejestrowaniu urządzenia będziesz mógł zaktualizować bazę DEFENDER. Do aktualizacji potrzebny jest kabel mini USB.

Gwarancja

Procedura serwisowa

Jeżeli Twój detektor wymaga naprawy spróbuj następujących kroków:

1.

Sprawdź dział z opisem typowych usterek, być może znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.

2.

Skontaktuj się ze swoim dealerem w celu inspekcji i ewentualnej naprawy.

Wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem ESCORT w Polsce jest firma:

REVOTECH

Ogrodowa 1

32-652 Bulowice

NIP: 551 239 71 96

www.escortpolska.com

Kontakt



667 002 000
escortradar.pl

Zaprojektowano w USA przez

Escort Inc., produkcja - Filipiny

ESCORT Inc.

5440 West Chester Road

West Chester OH 45069

Sales / Service 800.433.3487

www.EscortRadar.com

©2017 ESCORT Inc. ESCORT®, RedLine EX, Defender®, TrueLock™, AutoSensitivity™, SpecDisplay™, TotalShield™, ExpertMeter™, ESCORT Live™, IVT Filter™ and EZ Mag Mount™ are trademarks of ESCORT, Inc. Designed in the USA by Escort Inc. Manufactured in the Philippines. Features, specifications and prices subject to change without notice.

FCC NOTE: Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's FCC granted authority to operate the equipment.

FCC ID: QKLM3. CONTAINS FCC ID: QKLBT2.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful

ESCORT Live Compatible

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ESCORT is under license.